HAWLE SERVICE

Hawle Service GmbH
Aredstrasse 29
A-2544 Leobersdorf

+43 2256 650 90
+43 2256 655 04

office@hawle-service.at
www.hawle-service.at

Hawle.live CAP Inbetriebnahme

1 ERSTE SCHRITTE

Die Hawle.live APP ist die zentrale Plattform zur Online-Verwaltung der Hawle.live CAPs samt Alarmierungsoptionen.
Bitte prüfen Sie, ob Sie bereits Benutzerdaten für die Hawle.live APP haben.

JA, ich habe Benutzerdaten:

Bitte die App „Hawle.live“ am Smartphone installieren.

Weiter mit Punkt 2 „Installation via Hawle.live“

JETZT BEI Google Play

Laden im App Store

NEIN, ich habe noch keine Benutzerdaten:

Bitte das Online-Formular verwenden.

Weiter mit Punkt 3 „Installation via Online-Formular“

scap.hawle-service.at

2 INSTALLATION via Hawle.live

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie mit Ihren Benutzerdaten eingeloggt sind.
   Gehen Sie zum Menüpunkt „Hawle.live CAP“. Dort klicken Sie bitte auf „**Hawle.live CAP aktivieren**“.
2. Wählen Sie nun einen bereits erfassten Hydranten, oder legen Sie einen neuen Hydranten an.
3. Wurde ein Hydrant ausgewählt, muss zunächst auch eine Hawle.live CAP hinzugefügt werden.
   INFO: Alle Berechtigungen (Kamera, Fotos, ...) zulassen, um alle Funktionen nutzen zu können.
4. Wenn in der Übersicht ein ausgewählter Hydrant und eine ausgewählte Hawle.live CAP angezeigt werden, können Sie die Inbetriebnahme starten.
5. Bitte aktivieren Sie die Hawle.live CAP indem Sie den mitgelieferten Magnetschlüssel für mind. 3-5 Sekunden an die Unterseite halten.
6. Schrauben Sie die Hawle.live CAP auf den Hydranten.
7. Die Hawle.live CAP baut jetzt eine Funk-Verbindung zum Server auf. Bitte haben Sie ein wenig Geduld.
8. Nach der Meldung „Die Hawle.live CAP wurde erfolgreich aktiviert“, wurde der Aktivierungsprozess erfolgreich abgeschlossen – der Hydrant ist nun gesichert!
9. Alle zukünftigen Ereignisse werden aufgezeichnet und in der „Hawle.live CAP Verwaltung“ angezeigt.

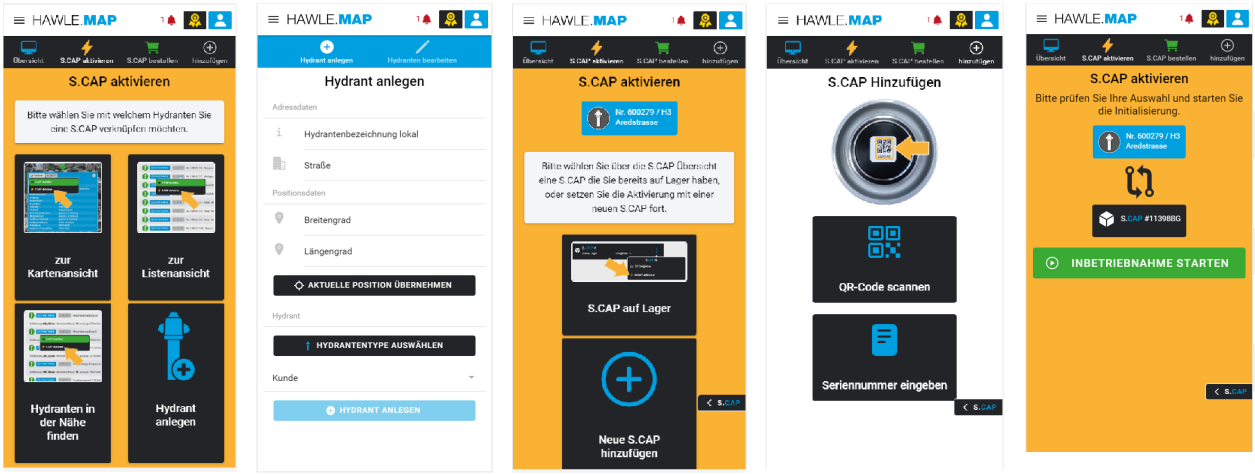

3 INSTALLATION via Online-Formular

1. Klicken Sie bitte auf den Button „Benutzerdaten anfordern“.
2. Bitte füllen Sie das Formular korrekt aus.
   Es ist möglich, gleich in diesem Schritt mehrere Hawle.live CAPs zu aktivieren.
3. Scannen Sie die Hawle.live CAP oder geben Sie die Seriennummer ein.
4. Weiters geben Sie die Adresse ein, wo sich der Hydrant befindet, der diese Hawle.live CAP bekommen soll.
5. Bestätigen Sie die Dateneingabe mittels Button „Zugangsdaten beantragen“.
4. Bitte aktivieren Sie die Hawle.live CAP indem Sie den mitgelieferten Magnetschlüssel für mind. 3-5 Sekunden an die Unterseite halten.
6. Schrauben Sie die Hawle.live CAP auf den Hydranten - der Hydrant ist nun gesichert!
7. Die Hawle.live CAP baut jetzt eine Funk-Verbindung zum Server auf. Bitte haben Sie ein wenig Geduld.
8. Am folgenden Werktag erhalten Sie die Zugangsdaten für die Hawle.live APP per Mail. Dort werden alle zukünftigen Ereignisse aufgezeichnet und in der „Hawle.live CAP Verwaltung“ angezeigt.

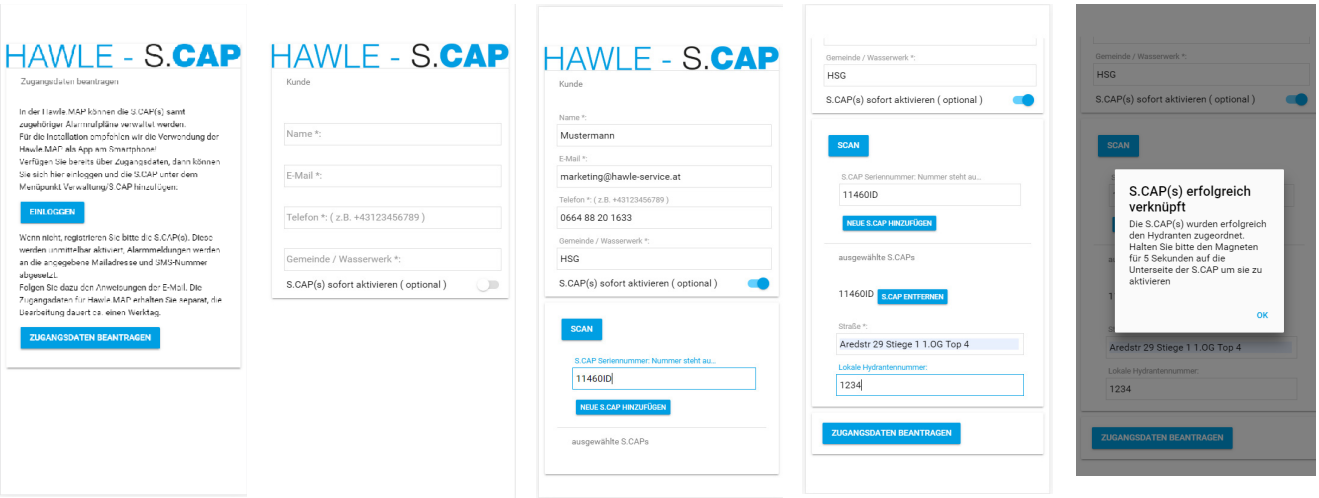

4 TECHNISCHE HINWEISE

- Nach erfolgter Alarmierung wird der nächste Alarm frühestens nach 60 Minuten ausgelöst, damit ein sich in Betrieb befindlicher Hydrant nicht permanent Alarmmeldungen absetzt.
- Nur **eine Hawle.live CAP pro Hydrant** erforderlich.
- Die Batterie ist für eine Lebensdauer von 5 Jahre bzw. für über 200 Betätigungen ausgelegt.

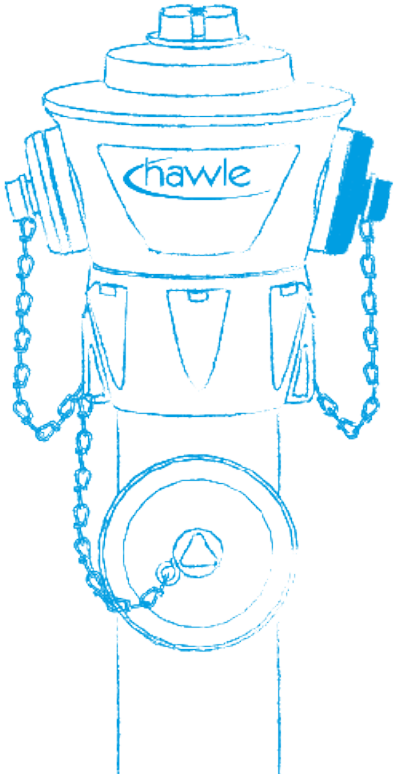

5 SUPPORT

Bei Fragen unterstützen wir Sie gerne!

Hawle Service GmbH
Office

Aredstrasse 29
A-2544 Leobersdorf

+43 2256 65090
office@hawle-service.at